



Návod k použití

Mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie

Děkujeme, že jste si koupili mobilní studio 300/500 s výbavou k nabíjení z autobaterie.

Tento set slouží k profesionálnímu využití i tam, kde není instalovaný přívod elektřiny.

Sestává ze:

- **2 studiových přístrojů CY-300JZL (resp. 1 blesk CY 500JZL),**
včetně 60W pilotního světla,
kovového reflektoru,
synchronkabelu cca. 5m,
napájecího kabelu cca. 5 m
- **bateriového „balíčku“/řídící jednotky**
- 12V přípojného kabelu pro cigaretový zapalovač


Možno dokoupit obsáhlé příslušenství k CY-300JZL/CY-500JZL (jako např. deštníky, softboxy a stativy).

Návod k použití přečtěte pozorně před použitím.

Technické údaje:


model		CY-200JZL	CY-300JZL	CY-500JZL
Volt (stejnoseměrný proud DC)		200Ws	500Ws	500Ws
Volt (střídavý proud AC)		200Ws	300Ws	500Ws
Směrné číslo (ISO100 DC)	1/4	22,m	28,m	36,m
	1/2	32,m	40,m	50,m
	1	46,m	58,m	72,m
Směrné číslo (ISO100 AC)	1/4	22,m	28,m	34,m
	1/2	32,m	40,m	48,m
	1	46,m	58,m	70,m
Úhel nasvícení		55 st.		
Nabíjecí doba blesku cca.		3s		6s
spoušť		Fotobuňka, synchronizační kabel, testovací spoušť		
voltáž		AC 180-240V	DC 280-360V	
Pilotní žárovka		60W		100W
Barevná teplota		5600		
Dodávané příslušenství (součást dodávky)		AC napěťový kabel, synchronizační kabel, návod k použití, jedna pilotní žárovka pro stejnosměrný proud (DC) a jedna pilotní žárovka pro střídavý proud (AC)		
Příslušenství k přioobjednání		Softbox, reflektor, různé filtry, stativy, atd.		

Pohled na zadní stranu a popis CY-300JZL

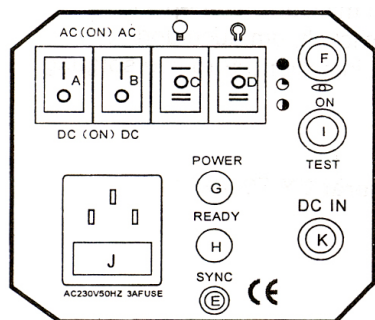


- A=hlavní vypínač
- B=přepínání AC/DC
- C=spínač výkonu pro pilotní světlo 1/4, 1/2, 1/1
- D=spínač výkonu blesku 1/4, 1/2, 1/1
- E=zdířka pro synchronizační kabel
- F=synchronizace vypnutá/zapnutá
- G=kontrolka zapnuto/vypnuto
- H=ukazatel nabíjení blesku
- I=testovací spoušť
- J=pojistka
- K=zdířka pro napájení stejnosměrným proudem

Pohled na zadní stranu a popis CY-28 ZLXT

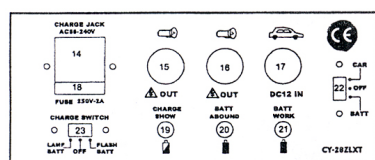

- 14=AC vstup
- 15=DC výstup
- 16=DC výstup
- 17=DC vstup 12V cigaretový zapalovač
- 18=pojistka
- 19=DC ukazatel nabíjení
- 20=LED pro stav baterie
- 21=LED pro mod baterie
- 22=DC přepínač
- 23=přepínač baterie blesku/světla

Pohled na zadní stranu a popis CY-500JZL

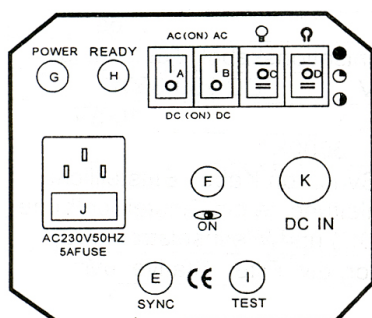

- A=hlavní vypínač
- B=přepínání AC/DC
- C=spínač výkonu pro pilotní světlo 1/4, 1/2, 1/1
- D=spínač výkonu blesku 1/4, 1/2, 1/1
- E=zdířka pro synchronizační kabel
- F=synchronizace vypnutá/zapnutá
- G=kontrolka zapnuto/vypnuto
- H=ukazatel nabíjení blesku

Upozornění: Jakmile klesne nabití baterie na 50%, ozve se krátký zvukový signál. Pokud by nabití dále klesalo, ozve táhlý zvukový signál. V takovém případě musíte baterii bezodkladně znovu nabít. Dbejte nato, že „powerpack“ se nemá nabíjet déle než 6 hodin, v opačném případě riskujete poškození přístroje.

Provoz při použití cigaretového zapalovače

1. Abyste zabránili zbytečnému zatížení autobaterie, nabíjejte powermate CY-28ZLX pouze při nastartovaném motoru.
2. Zajistěte, aby oba spínače (22 a 23) byly v pozici „OFF“ vypnuto.
3. Nyní spojte powermate dodaným třížilovým kabelem s cigaretovým zapalovačem. Spínač 22 dejte do pozice „car“ a zapněte blesk spínačem A (pozice „I“). Rozsvítí se světlo 21 a rozezní se akustický signál. Zapněte spínač B do pozice „I“. Když svítí ukazatel H je blesk připraven.

Varování:

1. Z důvodu optimalizace baterie, nabíjejte baterii vždy, jakmile se ozve nepřerušovaný zvukový signál.
2. Ubezpečte se, že spínač 22 je při nabíjení ze zásuvky v pozici „OFF“ vypnuto.
3. Pro prodloužení životnosti blesku, vybíjejte blesk při jeho demontáži pomocí testovacího tlačítka.
4. Při použití nevystavujte blesk větším otřesům.
5. Po delším použití se značně zahřívá žárovka na stejnosměrný proud (DC). Pozor při používání příslušenství.
6. Nepoužíváte-li přístroj delší dobu, doporučuje se, nabít baterii jednou měsíčně.
7. Časté zapínání a vypínání snižuje životnost blesku.
8. Blesk a powermate uchovávejte na bezpečném, chladném a suchém místě.
9. Dbejte nato, že ani blesk ani powermate nejsou vodě- a prachu-odolné.
10. Používáte-li blesk v uzavřeném a těsném prostoru (softbox), dbejte nato, že se po častém použití blesk může zahřát.
11. Blesk ani powermate neotvírejte za žádných okolností, neboť uvnitř je vysoké napětí. Při otevření zaniká veškerá záruka.
12. Používejte a skladujte mimo dosah dětí.

